

# DIAGRAMMA A BLOCCHI

## RADIO WLINK

**80 / 24 / 24**  
Canali/rilevatori RS

 Tutti i rilevatori WLink e RS485

**16**  
Terminali wireless

 Vision WLink  
APE WLink

**16**  
Avvisatori acustici wireless

 Evo WLink  
Vox WLink

**32**  
Utenti

 Codici numerici  
Chiavi Proxy  
Radiocomandi

**64**  
Ripetitori di dati wireless

 WLink Extender

## GSM

**Opz. / Int. / Opz.**  
Comunicatore GSM

 Integrato in:  
iMX GSM Plus

## PSTN


**Opz. / - / Opz.**  
Comunicatore PSTN

 Solo iMX Plus e  
iMX Lite Plus

## USCITE

**Relè: 1**  
**Op.Coll.: 5 / 2 / 2**

 Evo  
Vox  
Diesis  
Utilizzi vari

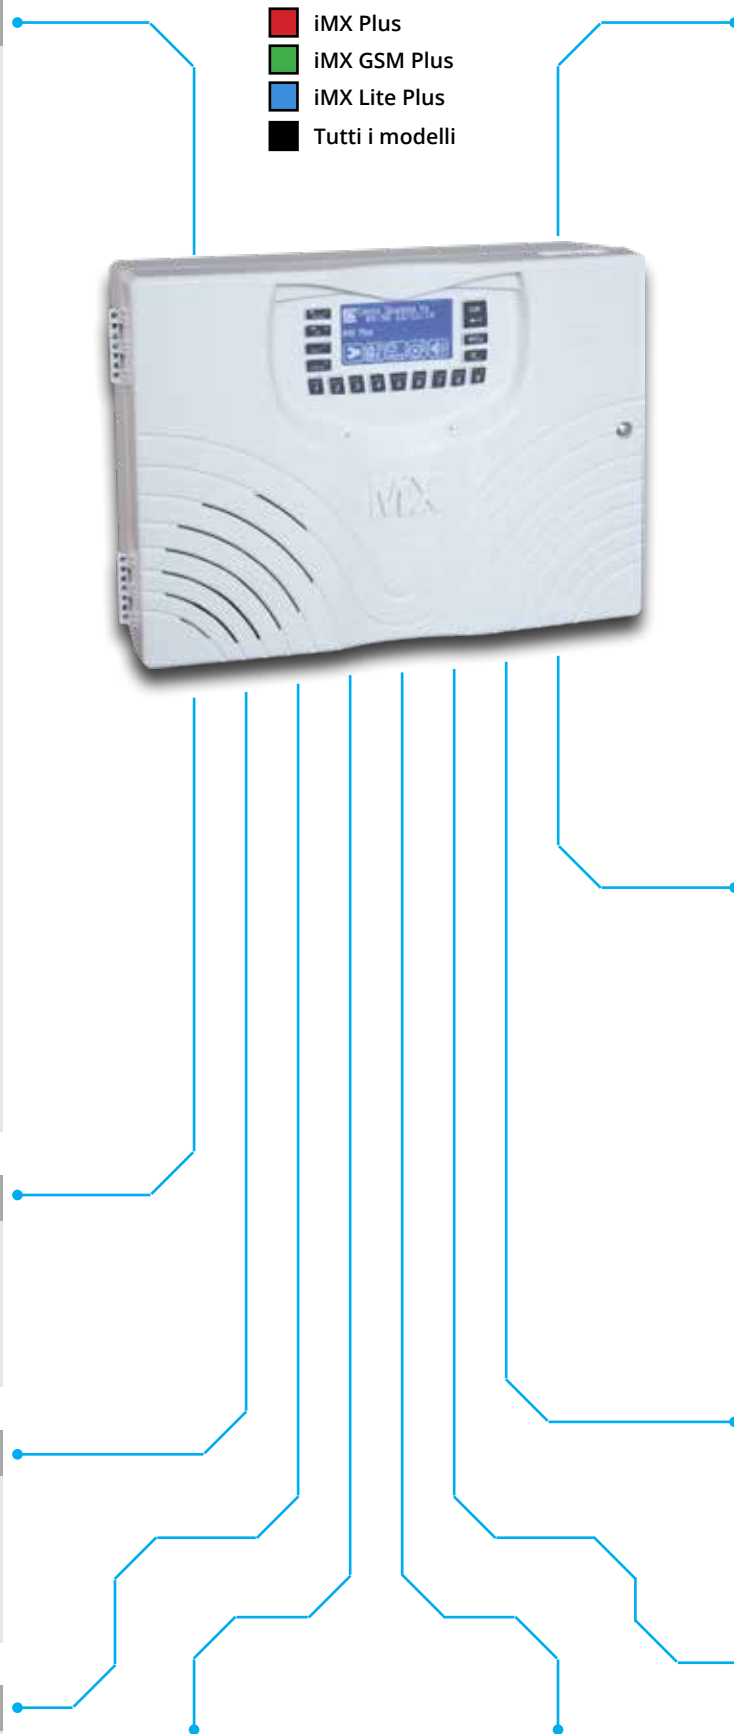

## RS485

**8**  
Sirene seriali

 Evo XP  
Diesis XP

**32**  
Terminali di controllo

 Starlight  
Vision  
APE / Ghost  
SmallReader  
ProxyReader

**8 / - / -**  
Espansioni ingressi  
(max 80 ingressi)

 IPlus HID  
(10 ingressi)


## INGRESSI FILARI

**8**  
Ingressi filari / DAC

 Tutti i rilevatori cablati e i contatti magnetici, inerziali e a fune

## ESPANS. iMXexp

**1 / - / -**

 8 ingressi  
Collegamento a BUS dedicato


## SOFTWARE


**Programmazione**  
PC Windows®

 MyTool

## APP

**App**  
Serie iMX

 MYPlus Pro

Scarica su  
 App Store  
 Google Play

## CONNESSIONE

**LAN**  
Internet

**CLOUD**  
Servizio P2P